# Inspiron 13

7000 Series

# Quick Start Guide




# 1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido

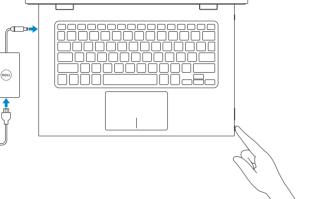

## 2 Finish operating system setup

Voltooi de installatie van het besturingssysteem Terminez la configuration du système d'exploitation Conclua a configuração do sistema operacional Finalice la configuración del sistema operativo

### Windows

America

4



# Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk Connectez-vous à votre réseau Conectar-se à rede Conéctese a una red

#### NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

- N.B.: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.
- REMARQUE: si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.
- NOTA: Quando se conectar a uma rede sem fio segura, insira a senha para o acesso à rede sem fio quando solicitado.
- MOTA: Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan Connectez-vous à votre compte Microsoft

ou créez un compte local Conectar-se à sua conta da Microsoft ou criar uma conta local

Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

### Ubuntu

### Follow the instructions on the screen to finish setup.

Vola de instructies op het scherm om de setup te voltooien. Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer la configuration. Siga as instruções na tela para concluir a configuração. Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración.

# **Create recovery media for Windows**

Maak herstelmedia voor Windows

Créer des supports de récupération pour Windows

Criar mídia de recuperação para Windows

Cree medios de recuperación para Windows

#### In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

Typ in de zoekfunctie van Windows Herstel, klik op Herstelmedia maken en volg de instructies op het scherm.

Dans la recherche Windows, entrez Récupération, cliquez sur Créer des supports de récupération, et suivez les instructions à l'écran.

Na pesquisa do Windows, digite **Recuperação**, clique em **Criar uma mídia de recuperação** e siga as instruções na tela.

En la búsqueda de Windows, escriba Recuperación, haga clic en Crear un medio de recuperación y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

# Locate Dell apps in Windows

Zoek Dell-apps in Windows

Localisez vos applications Dell dans Windows Localice las aplicaciones Dell en Windows



Registreer de computer | Enregistrez votre ordinateur



#### Dell Help & Support

Hulp en ondersteuning van Dell | Dell aide et assistance



### SupportAssist Check and update your computer

Controleer de computer en werk deze bij Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur

Verifique e atualize o computador Busque actualizaciones para su equipo

© 2015 Microsoft Corporation

© 2015 Canonical Ltd.

Consumo de corriente de salida



2,31 A/3,34 A

Printed in China.

Hecho en China

Localize seus aplicativos Dell no Windows

# Register your computer

Registrar o computador | Registre el equipo

Suporte e ajuda da Dell | Asistencia y soporte de Dell



### Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

Product support and manuals

Support produits et manuels

Contact Dell

Regulatory and safety

Regulatory model

Regulatory type

Suporte ao produto e manuais

Soporte del producto v manuales

Productondersteuning en handleidingen

Neem contact op met Dell | Contacter Dell

Wetteliik model | Modèle réglementaire

Modelo normativo | Modelo normativo

Wettelijk type | Type réglementaire

Tipo normativo | Tipo normativo

Entre em contato com a Dell | Póngase en contacto con Dell

Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité

Normatização e segurança | Normativa y seguridad

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

#### Importador:

Dell Mexico S.A. de C.V.

AV PASEO DE LA REFORMA NO 2620 PISO 11 COL LOMAS ALTAS

### MEXICO DF CP 11950

Modelo P57G Voltaje de alimentación 100 V CA-240 V CA

Frecuencia 50 Hz-60 Hz Consumo de corriente de entrada 1.30 A/1.60 A/1.70 A

Voltaie de salida

© 2015 Dell Inc.

País de origen

2015-06

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/regulatory\_compliance

Dell.com/support/linux

Dell com/contactdell


P57G


P57G002

Inspiron 13-7359

## Features

Kenmerken | Caractéristiques | Recursos | Funciones

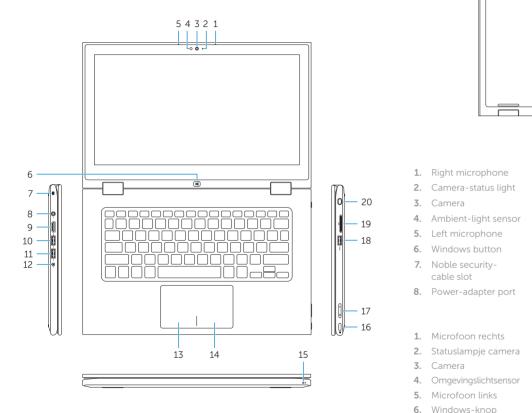

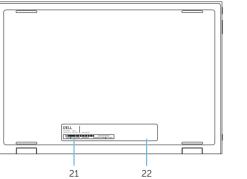

1.	Right microphone	9.	HDMI port
2.	Camera-status light	10.	USB 3.0 port with
3.	Camera		PowerShare
4.	Ambient-light sensor	11.	USB 3.0 port
5.	Left microphone	12.	Headset port
6.	Windows button	13.	Left-click area
7.	Noble security-	14.	Right-click area

PowerShare

**11.** USB 3.0-poort

**12.** Headsetpoort

linksklikken

13. Gebied voor

14. Gebied voor

cable slot

7. sleuf voor Noble-

beveiligingskabel

8. Poort voor netadapter

**16.** Power button 17. Volume-control buttons **18.** USB 3.0 port 19. Media-card reader 20. Passive stylus 21. Service Tag label Power and 22. Regulatory label 15. Lampie voor energie 1. Microfoon rechts 9. HDMI-poort en batterijniveau 2. Statuslampje camera 10. USB 3.0-poort met

**16.** Aan-uitknop

17. Volumeknoppen

18. USB 3.0-poort

20. Passieve stylus

21. Servicetag

19. Mediakaartlezer

22. Regelgevingsplaatje

Cámara

4. Sensor de luz

ambiental

Port HDMI **18.** Port USB 3.0 19. Lecteur de carte 2. Vovant d'état de 10. Port USB 3.0 avec la caméra PowerShare mémoire **11.** Port USB 3.0 20. Stylet passif Caméra 4. Capteur de luminosité 12. Port pour casque 21. Étiquette de numéro **13.** Zone de clic gauche de série **5.** Microphone gauche **14.** Zone de clic droit 22. Étiquette de conformité 15. Vovant d'état de aux normes l'alimentation 16. Bouton de sécurité d'alimentation Boutons de contrôle d'alimentation du volume Conector HDMI **16.** Botão liga/desliga Microfone direito 10. Porta USB 3.0 com 17. Botões do controle 2. Luz de status PowerShare da câmera de volume **11.** Porta USB 3.0 18. Porta USB 3.0 Câmera 12. Porta para fone Sensor de Leitor de cartão de ouvido de mídia luz ambiente **5.** Microfone esquerdo **13.** Área de 20. Caneta stylus 21. Etiqueta de servico Botão do Window **14.** Área de clique direito **22.** Etiqueta normativa 7. Slot do cabo de 15. Luz de status de segurança Noble 8. Porta do adaptador alimentação e da bateria de energia 8. Puerto de adaptador 16. Botón de encendido 1. Micrófono derecho Botones de control 2. Indicador luminoso Puerto HDMI de estado de de volumen **10.** Puerto USB 3.0 con **18.** Puerto USB 3.0 la cámara

**11.** Puerto USB 3.0

7. Ranura para cable de 15. Luz de encendido

5. Micrófono izquierdo 13. Área de clic izquierdo 21. Etiqueta de servicio

6. Botón de Windows 14. Área de clic derecho 22. Etiqueta regulatoria

y de estado de la batería

**12.** Puerto de audífonos **20.** Estilete pasivo

# Shortcut kevs

Sneltoetsen | Touches de fonction Teclas de atalho | Teclas de acceso directo

# Mute audio

Geluid dempen | Couper le son Sem áudio | Silenciar el audio



Geluidsniveau omlaag | Diminuer le volume Diminuir o volume | Bajar el volumen



#### Increase volume

Geluidsniveau omhoog | Augmenter le volume Aumentar o volume | Subir el volumen



### Play previous track/chapter

Vorige track/hoofdstuk afspelen | Lire le morceau ou le chapitre précédent Tocar a faixa/capítulo anterior | Reproducir pista o capítulo anterior

Decrease brightness

Increase brightness

à l'adresse Dell.com/support.

Dell.com/support

Helderheid verminderen | Diminuer la luminosité

Aumentar o brilho | Aumentar brillo

Helderheid vermeerderen | Augmenter la luminosité

Turn off/on wireless

Draadloos in-/uitschakelen

Toggle Fn-key lock

REMARQUE: pour plus d'informations, consultez la section Caractéristiques

NOTA: Para obter mais informações, consulte Especificações em Dell.com/support.

NOTE: For more information, see Specifications at Dell.com/support

N.B.: Voor meer informatie, zie Specificaties op Dell.com/support.

NOTA: Para obtener más información, consulte Especificaciones en

Activer/Désactiver le sans fil

Ligar/desligar a rede sem fio

Activar/desactivar la función inalámbrica

Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen

Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn

Alternar o bloqueio da tecla Fn

Alternar bloqueo de la tecla En



Afspelen/Pauzeren | Lire/Pause Tocar/pausar | Reproducir/Pausar

### Play next track/chapter



Volgende nummer/hoofdstuk afspelen

Lire le morceau ou le chapitre suivant

Tocar a próxima faixa/capítulo

Reproducir pista o capítulo siguiente



### Switch to external display

Naar extern beeldscherm schakelen | Basculer vers un moniteur externe Alternar para monitor externo | Cambiar a la pantalla externa



Zoeken | Rechercher

### Toggle keyboard backlight



19. Lector de tarjetas

### Achtergrondverlichting van het toetsenbord in-/uitschakelen

Définir le rétroéclairage du clavier

Alternar a luz de fundo do teclado

Alternar la retroiluminación del teclado

# Modes

Modi | Modes | Modos | Modos

#### Notebook

Notebook | Notebook Notebook | Equipo portátil





# Tablet

Tablet | Tablette Tablet | Tableta



## Stand

Standaard | Socle Suporte | Base



## Tent

Tent | Tente Tenda | Tienda



